

Montageanleitung: Schriftzug verkleben

Dein Schriftzug besteht aus drei Schichten: Trägerpapier (unten), Folienschrift (Mitte) und transparenter Übertragungsfolie (oben). In sechs Schritten blasenfrei montiert – ca. 10 Minuten.

 Rakel (oder EC-Karte mit Tuch)

 Malerkrepp

 Glasreiniger o. Spiritus

 Fusselfreies Tuch

 Nadel für Notfall-Blasen


 Wasserwaage



1 Untergrund reinigen

Fläche mit Glasreiniger oder Spiritus **gründlich entfetten** und trocknen lassen. Staub, Fett oder Wachs sind die häufigste Ursache, wenn Folie nicht hält.

⚠ Keine silikonhaltigen Reiniger oder Cockpitsprays verwenden!

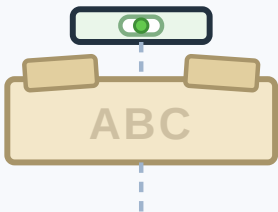


2 Ausrichten & fixieren

Schriftzug **mit Trägerpapier** an die Wunschposition halten, mit Wasserwaage gerade ausrichten und **am oberen Rand** mit zwei Streifen Malerkrepp festkleben – das wird dein Scharnier.



3 Kräftig anreiben


Die **komplette Fläche** mit der Rakel fest über die Übertragungsfolie reiben – mehrmals, mit Druck, besonders über jedem Buchstaben. So haften die Buchstaben an der Übertragungsfolie.

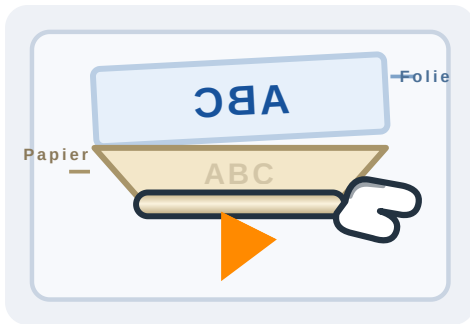

4 Trägerpapier abziehen

Schriftzug am Scharnier hochklappen und das Trägerpapier **langsam im flachen Winkel** nach unten abziehen. Die Buchstaben bleiben spiegelverkehrt sichtbar an der transparenten Folie hängen.

⚠ Löst sich ein Buchstabe nicht mit? Papier zurücklegen, Stelle nochmal kräftig anreiben.

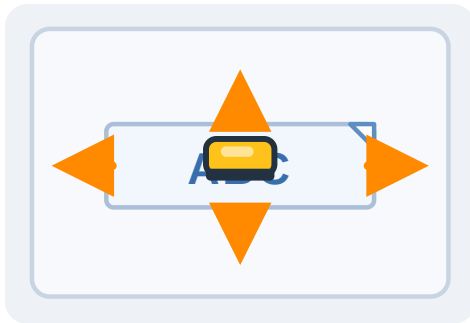

5 Aufkleben – von der Mitte nach außen

Schriftzug herunterklappen und mit der Rakel **von der Mitte nach außen** fest andrücken, Bahn für Bahn. So schiebst du die Luft heraus, statt sie einzuschließen. Danach alles nachrakeln.



6 Übertragungsfolie abziehen

Die transparente Folie **ganz flach** (fast parallel zur Fläche, 180°) und **langsam** abziehen. Hebt sich ein Buchstabe an: zurücklegen, anrakeln, weiterziehen. Fertig!

💡 Mini-Bläschen? Mit der Nadel seitlich anstechen und die Luft herausstreichen.

PROFI-TIPPS

- **Temperatur:** Am besten bei 15–25 °C verkleben – nie bei Frost oder in praller Sonne.
- **Autos & Schaufenster:** Nach dem Verkleben **48 Stunden** nicht waschen, 2 Wochen keine Waschanlage oder Hochdruckreiniger direkt auf die Kanten.
- **Große Schriftzüge** (ab ca. 1 m) zu zweit verkleben – oder die Übertragungsfolie zwischen den Wörtern durchschneiden und Stück für Stück arbeiten.
- **Frisch gestrichene Wände** 2–3 Wochen austrocknen lassen; auf Raufaser hält Folie nur eingeschränkt.

Fragen zur Montage? Schreib uns – wir helfen gern weiter. www.whhofmann.de